

Инструкция по монтажу тактильной плитки из ПВХ

Тифлоцентр «Вертикаль» разрабатывает и производит широкую линейку тактильной ПВХ плитки для людей с ограничениями по зрению. Также компания занимается производством комплектующих материалов для ее монтажа: клея и инструментов.



FIXVERT-S – специальный двухкомпонентный клей от Тифлоцентра «Вертикаль», предназначенный для укладки ПВХ плитки в помещениях. Клей FIXVERT-S полностью соответствует государственным стандартам, протестирован незрячими специалистами и одобрен ВОС.

Внимание!

Основание (то на что вы собираетесь укладывать) должно быть сухим, прочным, ровным с минимальными перепадами по высоте, они не могут быть резкими. Строительный мусор, пыль, грязь, остатки материалов — даже самая мелкая фракция помешает плотному прилеганию. Затем при помощи растворителя 646 очищаем поверхность и обезжириваем спиртом для повышения адгезионных качеств поверхности.

Инструкция по монтажу тактильной плитки из ПВХ




1. Сначала следует отметить границы расположения тактильной плитки по периметру с помощью стандартного малярного скотча.

Помните!

Чтобы исключить затекание клея под скотч, необходимо плотно приклеить его к покрытию.

2. Затем при помощи растворителя 646 очищаем поверхность и обезжириваем спиртом для повышения адгезионных качеств поверхности.

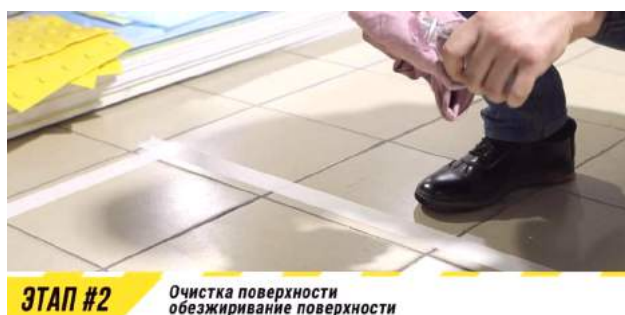



ЭТАП #3

Подготавливаем 2х-компонентный клей FIXVERT-S

3. Создать клеевой состав на основе компонентов А и В клея FIXVERT-S. Для получения необходимого состава следует замесить примерно пять частей компонента А и одну часть компонента В. Количество компонента В рассчитана на весь объем компонента А. Процесс смешивания занимает 5 минут. На выходе образуется сметанообразная смесь.

Не забывайте!

Дозировку компонентов следует проверять не вручную, а на весах. Желательно смешивать сразу весь объем компонента А и В, чтобы не допустить ошибки в пропорции

4. Нанести клей толстым слоем на сухую поверхность, распределяя его с помощью зубчатого шпателя. Для равномерного нанесения клея рекомендуем использовать специальный набор от компании «Вертикаль». Затем, аккуратно, не выходя за границы малярного скотча, в течение 20-30 минут уложить тактильную плитку на поверхность клея. Указанные временные рамки необходимо выдержать, так как состав очень быстро густеет.

Важно!

При замешивании клея температура воздуха должна быть не менее +10 градусов.



ЭТАП #4

Распределяем клей по поверхности пола, приклеиваем плитку



ЭТАП #4

Распределяем клей по поверхности пола, приклеиваем плитку


5. Прикладываем прижим для тактильной плитки и придавливаем тяжёлым грузом.

Использование специальных прижимов обеспечивает комфортный монтаж и гарантирует плотное прилегание и равномерное распределение клея по всей площади плитки, а особенно углов.



ЭТАП #5

Фиксируем плитку прижимами и грузом

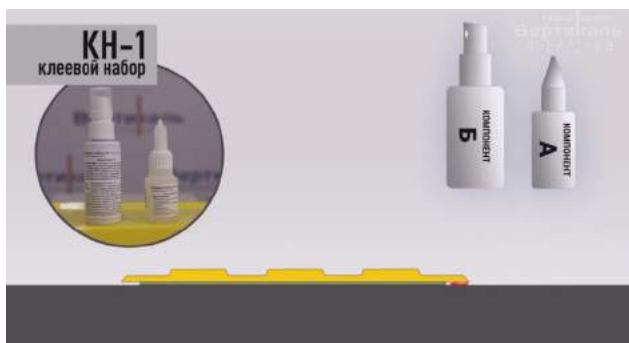

6. При обнаружении малейшего отклеивания, зафиксировать при помощи набора KH-1. Заключительный этап очень важен, так как он в значительной части влияет на эксплуатационный срок монтажных работ.

Важно!

Особое внимание следует уделить приклеиванию краев и углов тактильной плитки.

7. По прошествии суток (24 часов) после проведения работ по укладке ПВХ плитки можно будет снять прижимы и груз, а также убрать остатки клея вместе с малярной лентой.



При правильном соблюдении всех условий приклеивания клей FIXVERT-S обеспечит прочную фиксацию тактильной плитки на любые сложные и криволинейные поверхности в течение долгого времени.



Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

www.ТифлоЦентр.рф

8 800 555-34-73



Монтаж тактильной плитки из ПВХ